

# AIRMX<sup>®</sup> Pro 产品说明书

## 安全注意事项









此标志是提示您该项有可能引起损害事故。




有此标志的事项是绝对禁止的行为, 否则可能会造成新风机损害和使用者的人身安全问题。


请仔细阅读以下内容,以确保您能安全的使用本产品,避免您和家人受到伤害。


-  禁止将手或棍棒插入出风口或机体内,机体内扇叶高速运转,可能会导致受伤。
-  禁止在浴室内或含有水蒸气及易燃气体的环境下使用本机。
-  严禁湿手接触电源插头,以防触电。
-  禁止损伤电源线以防触电或引起火灾事故。
-  禁止在机体上面放置物品。当异物进入机体内部,扇叶可能会损坏导致受伤。
-  禁止自行修理或改造本产品,否则可能会导致触电、受伤。请联系客服进行维修。

- ❗ 本产品不适合肢体不健全、智障或精神障碍的人士,或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)使用,除非在监护人的看护或指导下使用。应确保儿童不把本产品当作玩具玩。
- ❗ 请将本产品放到稳固的平面,并将其固定好。不能让新风机内有水珠,防止破坏控制电路。
- ❗ 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、及其维修部或类似部门的专业人员进行更换。
- ❗ 确保产品正上方空气自由流动,切勿将任何纺织品、纸张和类似的物品放在出风口,也不要任何物体放在本机的前面。
- ❗ 请勿使用其他制造商生产的,或未经 AIRMX 特别推荐的任何部件或滤芯,否则可能会损坏本产品。由此引发的后果,厂家概不负责。
- ❗ 拆解产品前,请确保产品处于断电状态,以防止意外发生。

# 产品介绍

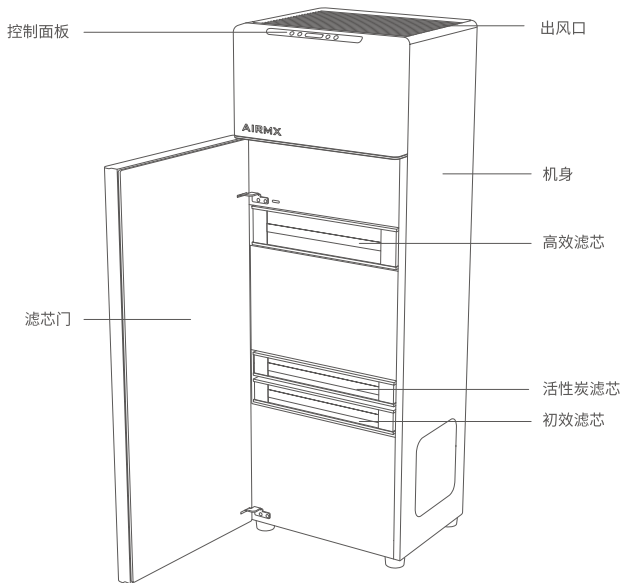

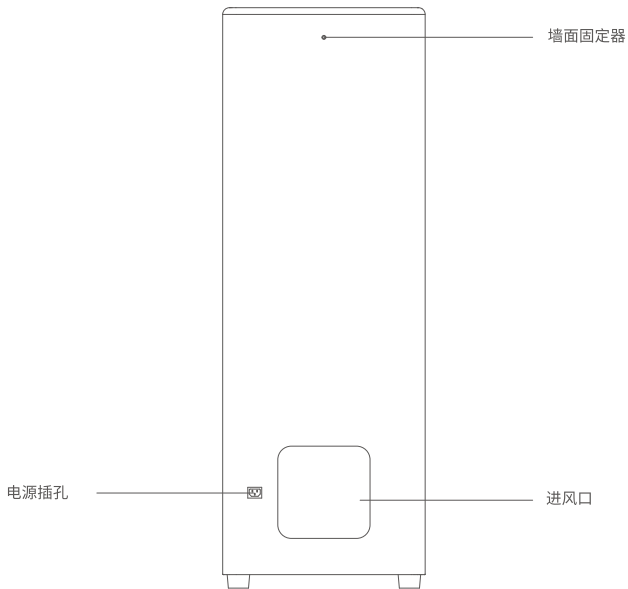

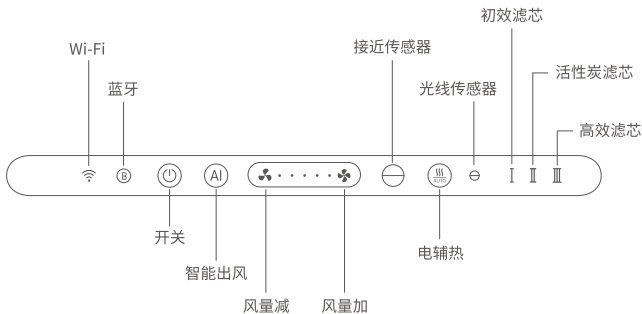







# 使用说明

## 1. 开机

插入电源, 单击按钮 [  ] 开机。

## 2. 调节风量

(1) 新风机工作状态下, 单击按钮 [  ], 风量降低一档; 单击按钮 [  ], 风量增加一档。

(2) 单击按钮 [  ], 新风机进入智能出风模式。退出智能模式, 请单击按钮 [  ] 或 [  ]。



## 3. 使用电辅热

新风机工作状态下, 单击按钮 [  ], 打开电辅热。再次单击该按钮, 关闭电辅热。

## 4. 关机


新风机工作状态下, 单击按钮 [  ] 关机。

## 5. 重置


插入电源状态下, 长按按钮 [  ] 和 [  ] 3 秒钟, 重置新风机。




## 清洁维护

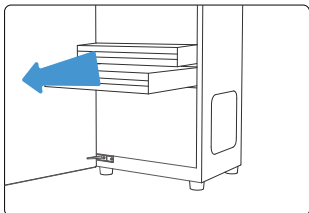


[1] 清洁前，请拔掉电源，并取出“Ⅰ、Ⅱ”号滤芯。

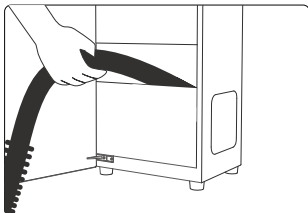

[2] 清洁时，请选择合适的吸尘器吸头，由“Ⅰ、Ⅱ”号滤芯处探入进风箱进行清洁作业。

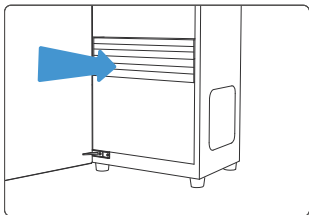


[3] 清洁后，请将“Ⅰ、Ⅱ”号滤芯放回原位置。

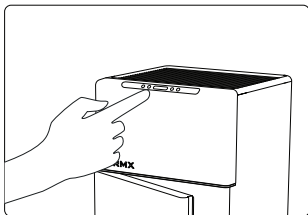


[4] 接通电源，开启机器后，滤芯指示灯显示正常，完成清洁工作。


## 更换滤芯

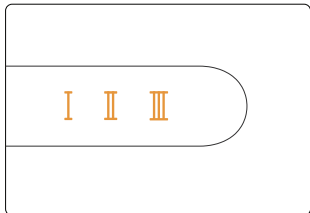


[1] 通过滤芯指示灯检查滤芯寿命。当指示灯为黄色时，表示滤芯需要更换。

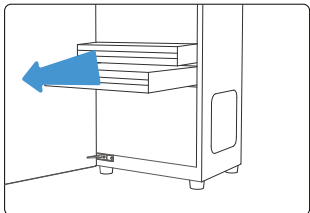


[2] 打开滤芯门，把需要更换的滤芯取出。

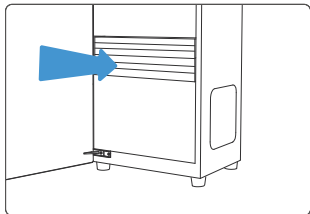

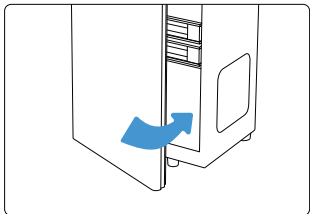

[3] 将新滤芯正面朝上，装入新风机。注意滤芯不可按压。



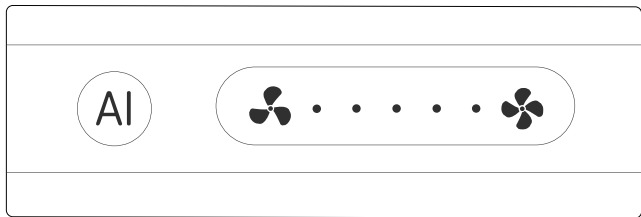

[4] 关闭滤芯门。



#### [5]重置滤芯寿命


重置初效滤芯寿命:将风量调整到“风量减”按钮亮起  . . . . .  ,长按“AI”键 10 秒;

重置活性炭滤芯寿命:将风量调整到任意“小圆点”亮起  . . . . .  ,长按“AI”键 10 秒;

重置高效滤芯寿命:将风量调整到“风量加”按钮亮起  . . . . .  ,长按“AI”键 10 秒;


新风机发出“滴滴滴”三声代表重置完成。

# 安装说明

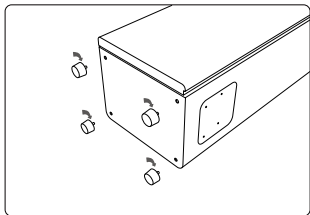


## [1] 安装支脚

- 取出配件箱中的支脚
- 新风机平放, 将 4 个支脚旋入新风机底部的螺孔内

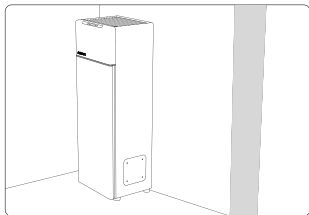


## [2] 确定预装位置

- 产品应安装在靠近室外的墙壁内侧
- 产品安装在最靠近已有额定电压的电源线插座旁
- 安装结构必须能承受机组重量
- 在墙壁的打孔位置要确保墙内没有建筑物预埋的管线及钢筋结构
- 新风机顶部与天花板应能保持 30 cm 以上距离
- 进风管应尽量减少弯曲, 以减少进风风阻

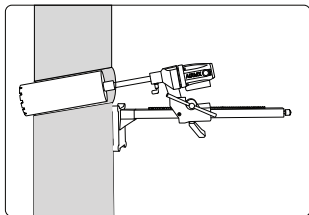


### [3] 墙壁开孔

- 在工作前穿上保护衣(至少要带上防护镜、手套和口罩)
- 开孔中心距离安装地面 210 mm , 水钻开孔直径 168 mm
- 把取孔机向下倾斜 $3^{\circ}$ - $5^{\circ}$  (室外低, 室内高)
- 在钻孔的过程中要经常退出钻头, 以便让墙体材料出来, 如果必要可以使用锤子和凿子
- 与开孔中心对齐并距离安装地面 1220 mm 位置处定位墙面固定器位置, 电钻打孔, 安装 M6# 膨胀螺栓

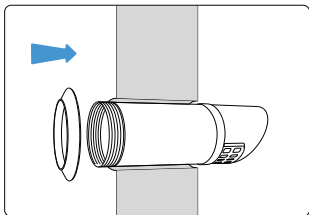


### [4] 安装防雨罩和风管

- 将风管插入孔洞
- 将风管与墙体的缝隙处用发泡剂填充, 用装饰盖板扣住风管, 与室外密封

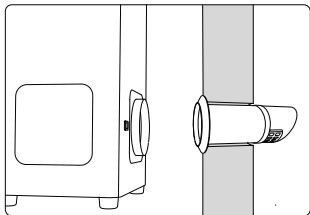


[5] 机体安装

- 打开新风机滤芯门,把初效滤芯、活性炭滤芯抽出
- 将主机与进风管对正推向墙体,将进风管插入主机法兰

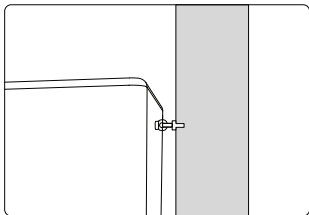


[6] 设备固定

- 将设备自带墙面固定器与墙体连接
- 将法兰内圈用密封胶固定

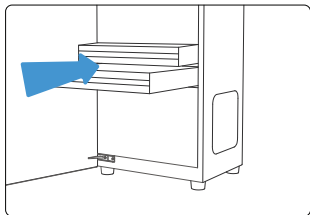

#### [7] 完成安装

- 打开新风机滤芯门,把初效滤芯、活性炭滤芯放回,关闭滤芯门
- 将新风机接通电源

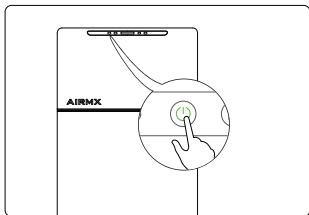

#### [8] 开机测试

- 单击开机键,新风机启动
- 单击其他按键,新风机可以正常进入对应模式



扫描二维码, 下载 AIRMX App

制造商:北京秒新科技有限公司

生产商:东莞市净诺环境科技股份有限公司